安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守って いただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載され

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故 障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

分解禁止

	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。	

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

\triangle	警告・注意を促す内容を示します。 (例: 🛕 感電注意)	
\bigcirc	してはいけない事項(禁止事項)を示します。 (例: ① 分解禁止)	
	しなければならない行為を示します。 (例: 🌊 プラグをコンセントから抜く)	

パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。

特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することをおすすめします。

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示す る警告や注意指示に従ってください。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります

電源ケーブルは、完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。 強制

本製品の取り付け/取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電源スイッ チをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを 電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置し 強制

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監 視、指導のもとで行うようにしてください。

濡れた手で本製品に触れないでください。

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 電源プラグを 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 水場での 使用禁止

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入 ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

電源ブラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い 抜く 求めの販売店にご相談ください。 レーザー光線を直視しないでください。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシ など)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります

トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあ

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定め

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響 を及ぼすことがあります。

・強い磁界、静電気が発生するところ

・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ほこりの多いところ →故障の原因となります。 振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。

・火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。

漏雷 漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン 環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデー タをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手 を触れないでください。

故障の原因となります。

メディアは次の点に注意して大切にお使いください。 直射日光を当てないでください。

・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。

・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。

・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。 表面に手を触れないでください。

両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください

ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。

メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。 メディア同士を重ねないでください。 表面 (レーベル面) に傷を付けないでください。 ・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。

シールやラベルなどを貼らないでください。 定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼ

パソコンおよび周辺機器の電源スイッチがONの状態で、ケーブルの抜き差しをしないでくだ

さい。 禁止 本製品および周辺機器の故障の原因となります

本製品へのアクセス中は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしない

禁止

トレーに、メディア以外のものを載せないでください。 故障や火災の原因になります。

トレーを出したまま放置しないでください。

強制

内部にほこりが入り込んで、故障の原因になります。 トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。

注意

メディアを入れたまま移動しないでください。

本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。 メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチをOFFにしてか

> 内蔵DVDドライブ はじめにお読みください 2007年2月22日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、 製品形状はイラストと異なる場合があります。

❷メ モ


パッケージ内容

□ドライブ本体.

BUFFALO

内蔵DVDドライブ

マニュアル

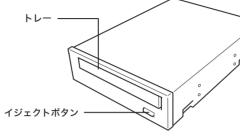

ドライブ上面に本製品のシリアル No.が記載されています。パソコ ンに取り付ける前に保証書(本製 品を梱包している箱に記載)へ記 入しておいてください。

☑はじめにお読みください(本紙).....1枚

□ユーティリティCD (CD-ROM)1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷 されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してく

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

セットアップ

以下の手順で、セットアップを行ってください。

パソコンに取り付ける

本製品をパソコンに取り付けます。

注意

● パソコンの電源スイッチをOFFにした直後は、パソコン内部の部品に触らないでください。 特にCPUやVGAチップは高温になっており、やけどをするおそれがあります。電源スイ ッチをOFFにして30分以上経ってから作業することをおすすめします。

●本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、身体の静電気を除去 してください。

● パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。


●縦置き(垂直)で取り付けた場合、8cmサイズのメディアは使用できません。

パソコン→周辺機器の順に電源スイッチをOFFにし、電源ケーブルをコ ンセントから抜きます。

2 パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。 パソコン本体のマニュアルを参照してください。

本製品をファイルベイに挿入し、付属 のネジ(4本)で固定します。

ファイルベイの位置は、パソコン本体のマ ニュアルで確認してください。



※シリアルATAケーブルとシリア

ル電源ケーブルは、パソコンに付

属のケーブルをお使いいただく か、別途ご用意ください。本製品

にケーブルは付属していません。


※シリアルATAケーブルを折り曲

げないでください。折り曲げる

と、ケーブル内部で断線する恐

れがあります。

シリアルATAケーブルとシリアル電源ケーブルを接続します。

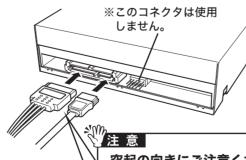

突起の向きにご注意ください。

ケーブルには突起がついています。以下の向きで接続してく ださい。間違った向きで無理に押し込むと、本製品やケーブ ルのコネクタが破損する恐れがあります。





右上へつづく

はじめにお読みください

5 パソコン本体にケーブル類とカバーを取り付けます。

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ケーブルのはさみ込みやコネクタの抜けなどがないように注意してください。

PY00-32276-DM10-01 1-01 C10-012

電源ケーブルをコンセントに差し込みます。

パソコン本体のマニュアルを参照してください。

以上で本製品の取り付けは完了です。



正しく認識されたかを確認する

本製品のアイコンを確認し、正しく認識しているか確認します。

■Windows Vista/XP

[スタート(1)] - マイ コンピュータ (コンピュータ)]の順にクリックし ます。アイコン 👺 (DVD RWドライブ) または 🎱 (DVD-RAMドラ イブまたはDVD-RWドライブ)が追加されていることを確認してください。

■Windows2000

デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリックします。マイ コンピュー タにアイコン (CD-ROM) が追加されていることを確認してください。

アイコンが追加されていないときは?

●本製品が正しく接続されているか確認してください。

●お使いのパソコンによっては、パソコンのBIOS設定が必要な場合があります。パ ソコンのマニュアルを参照して、パソコンのBIOS設定を確認してください。




付属ソフトをインストールする

付属ソフトをインストールします。

クリックします。



フォルダを聞いてファイルを表示 -エクスプローラ使用 [BUFFALOINST.EXEの実行] を

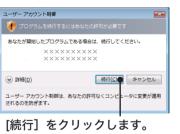

ユーティリティCDをパソコンにセットします。 簡単セットアップが起動します。起動しない場合は、ユーティリティCD内の 「BUFFALOINST.EXE」をダブルクリックしてください。 ※ユーティリティCDをパソコンにセットすると、デスクトップに本製品のマニュア ルとBUFFALO「DVD製品Q&A」がコピーされます。



※画面は、お使いのOSによって異 なります。

1 インストールするソフトをクリ ックします。

2 [開始] をクリックします。

以降は、画面に従ってインストールしてください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

オリジナルディスクを作ろう

本製品のセットアップが完了したら、オリジナルディスクを作ってみましょう。オリジナルディスクの作成には、「CyberLink DVD Suite」を使用します。CyberLink DVD Suiteの概要や起動方 法、使いかたは以下を参照してください。

CyberLink DVD Suiteについて

DVD、CDのライティングソフト、オーサリングソフト、プレイヤーソフトなどを統合したソ フトウェアパッケージです。各ソフトの概要は以下のとおりです。

注意

●CPRM保護されたディスクの再生、編集をするにはインターネット接続による認証が必要です。 ●「1回だけ録画可能(コピーワンス)」データを録画したCPRM対応メディアの再生をデジタル出 カ(DVI/HDMI)するには、HDCP対応VGAカードとHDCP対応モニタが必要です。

■PowerDirector Express

デジタルムービーの作成ソフトです。音楽、アフレコ、特殊エフェクト、およびトランジ ションエフェクト付きのプロ品質のビデオムービーを作成することができます。

■PowerProducer

DVD-Video/DVD-VR/DVD+VRディスク作成に対応したDVD作成(オーサリング)ソフトで す。パソコン上で、DVDビデオレコーダーと互換のあるディスクの作成やDVDビデオレコー ダーで記録した映像の再生・編集などもできます。

■Power2Go

データディスクや音楽CDなどを作成するソフトです。作成するディスクを暗号化する機能 も備えています。

■InstantBurn(Windows XP/2000のみ)

フロッピーディスクやMOのようにファイル単位でデータを書き込むことができるソフトです。

■PowerDVD

ムービーディスクの再生ソフトです。DVD-Videoなどを再生することができます。また、 インターネットに接続すれば、CPRMで保護されたディスクも再生できます。

データのバックアップソフトです。起動ドライブの環境をバックアップすることもできま す。バックアップするデータをDVDに保存したいときにお使いください。

CyberLink DVD Suiteを起動する

CyberLink DVD Suiteを使ってオリジナルディスクを作成しましょう。CyberLink DVD Suiteを起動してやりたいことを選択していくことで用途にあわせたソフトが起動します。

注 意

初めて起動する場合など、サイバーリンク社のユーザー登録画面が表示されることがありま す。そのときは、画面に従ってユーザー登録してください。



2

アイコンをダブルクリックします。




・ジャンルのアイコンを選択し ます。各アイコンの説明は、 以下を参照してください。

※画面右下の アイコンを クリックす<mark>ると</mark>、起動する ソフトを選択できます。



お気に入りのメニューを 表示します(*)。



ムービーディスクを作成 するときに選択します。

アップするときに選択し



データディスクを作成す るときに選択します。

ムービーディスクを再生

するときに選択します。



ディスクイメージの作成 やディスクの消去を行う ときに選択します。



音楽ディスクを作成する ときに選択します。

* お気に入りのメニューは、ご自分で設定できます。詳しくは、画面右上の をクリックし、ヘルプを参照してください。



・行うメニューを選択します。

お使いの用途にあったソフトが起動します。以降は、ソフトのヘル プやマニュアルを参照して操作を行ってください。 ソフトのヘルプやマニュアルの表示方法は、右上の「使いかた(マ ニュアルやヘルプの表示方法)」を参照してください。

使いかた(マニュアルやヘルプの表示方法)

画面の[?]または[ヘルプ]をクリックするか、[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー [CyberLink DVD Suite]-[(ソフト名)]にあるヘルプやマニュアルを参照してください。

■ソフトの画面から表示させる場合

画面の[?] または[ヘルプ]をクリックします。

《ソフト選択画面の場合》



🛜 をクリックすると、ヘル プが表示されます。

《Power2Goの場合》



■[スタート]メニューから表示させる場合

[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[CyberLink DVD Suite]ー[(ソフト名)]にあるヘル



デスクトップのアイコンについて

CyberLink DVD Suiteをインストールすると、デスクトップに以下のアイコンが表示されま ず。このアイコンから、データディスクの作成、音楽ディスクの作成、ムービーディスクの作 成、ディスクのコピーが行えます。詳しくは、Power2Goのヘルプを参照してください。



(2)

データディスク作成用のアイコンです。ここにデー タをドラッグし、アイコン左の「REC」をクリック すると、データディスクを作成できます。

音楽ディスク作成用のアイコンです。ここに音楽デ ータをドラッグし、アイコン左の「REC」をクリッ クすると、音楽ディスクを作成できます。

ムービーディスク作成用のアイコンです。ここにムー ビーデータをドラッグし、アイコン左の「REC」をク リックすると、ムービーディスクを作成できます。

ディスクコピー用のアイコンです。このアイコンをダ ブルクリックすると、ディスクコピーのメニューが表 示されます。

便利なソフトのご案内

ここでは、CyberLink DVD Suite以外の付属ソフトについて説明します。各ソフトは、簡単 セットアップ(ユーティリティCDをパソコンにセットしたときに表示される画面)からイン ストールできます。用途にあわせてお使いください。



Secure Lock Ware (Windows Vista/XPのみ)

DVD-RAMメディア(FAT32フォーマット)用のAES暗号化ソフトです。 SecureLockWareでDVD-RAMメディアを暗号化しておけば、DVD-RAMメディアに保存 する全てのデータが自動的に暗号化されます。暗号化されたデータの読み出しにはパスワー ドが必要となるため、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐこと

使いかたは、SecureLockWareのマニュアルを参照してください。SecureLockWareのマ ニュアルは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットす ると起動)から表示できます。

画面で見るマニュアルについて



ユーティリティCDには、本製品のマニュアル(PDFファイル)やBUFFALO「DVD製品 Q&A」、仕様、SecureLockWareのマニュアルが収録されています。本紙とあわせて必ずお 読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。



ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、「BUFFALOINST.EXE の実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必 要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

※簡単セットアップが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の 「BUFFALOINST.exe」をダブルクリックしてください。



表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。

※画面で見るマニュアル(PDFファイル)を読むには、Acrobat ReaderまたはAdobe Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合 や、画面で見るマニュアルを正常に表示できない場合は、ユーティリティCDの簡単 セットアップメニュー「Acrobat Readerのインストール」からAcrobat Readerをイ ンストールしてください。

※Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。 ※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

ッメモ

本製品のマニュアルとBUFFALO「DVD製品Q&A」は、ユーティリティCDをパソコ ンにセットしたときにデスクトップにコピーされます。コピーされたファイルをダブル クリックすることで表示することもできます。

お問合せの前にご確認ください

付属ソフトについてのご質問は、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

※ 株式会社バッファローでは、SecureLockWare以外のソフトのお問い合わせを承って おりません。あらかじめご了承ください。

付属ソフトに関するお問い合わせについて(SecureLockWareを除く)

- ●ソフトウェアの使い方が分からない(書き込みかた、再生のしかた、オーサリング方法、設定
- ●ソフトウェアのインストールができない。起動しない。正常に動作しない。
- ●ソフトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。
- ●メディアの書き込み時、読み出し時にエラーメッセージ(競合など)が表示される。 ●ソフトウェアの仕様を知りたい。

各ソフトウェアのヘルプやマニュアル、ホームページ(Q&A)をよく読み、再度設定また は手順を確認してください。それでも解決しないときは、右上に記載の各ソフトウェア メーカにお問い合わせください。

ドライブ本体、SecureLockWareに関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

●簡単セットアップが正しく動作しない(簡単セットアップからのインストールができない)。 ●ドライブ本体がパソコンに認識されない(マイコンピュータにドライブのアイコンが追加され

付属のマニュアル(「はじめにお読みください」または「ユーザーズマニュアル」)をよ く読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、右の株 式会社バッファローサポートセンターにお問い合わせください。

付属ソフトに関するお問合せ先

付属ソフトに関するお問合せは、以下のソフトウェアメーカにお問合せください。

※株式会社バッファローでは、SecureLockWare以外のソフトのお問合せは承っておりま せん。あらかじめご了承ください。

※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

CyberLink DVD Suite

お問い合わせ先 サイバーリンク株式会社

電話 0570-080-110(一般電話)

03-3516-9555 (PHS、一部IP電話など)

FAX 03-3516-9559

受付時間 10:00~13:00 14:00~17:00 (土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く)



インターネット http://jp.cyberlink.com/support



Secure Lock Ware

下に記載のバッファローサポートセンターへお問合せください。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)の設定内容・困ったときは(Q&A)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

サポート情報 **86886.jp** (ハローバッファロー) (http://www 不要) 上記で改善しない場合は、バッファローサポートセンターへお問い合わせください。

お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。 インターネット(E メール)でのお問い合わせ先

表示されるお問合せフォームより 表示されるお問合せフォームより 質問をお送りください。 電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

東京第1 03-5781-7260 東京第2 03-5365-3101 センター 月~土 9:30 ~ 19:00

センター 日~土 9:30~19:00 A古屋 052-619-1188

050-3101-0084 ガージ 月~金(祝日除く)9:30 ~ 17:00 *1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。(注)営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります

手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下のバッファロー修理センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です

保証書について修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 修理 web 予約 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 **86886.jp/shuri/** (http://www 不要)

〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5 送付先住所 株式会社バッファロー修理センター受付宛 052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。

月~金(祝日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:00 送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書 (原本)、修理依頼票 (*)

* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない 場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

1/1 にません。 ※発送は全配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 ※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を 負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。

※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。 ※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。 ※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。 添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/ (http://www.不要)

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www 不要)より登録いただけます。

必要な情報

(3)

①返送先(氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ ②平日昼間の連絡先 ⑥発生状況(初めから・ある日突然等) (氏名·住所·電話番号(內線)·FAX番号) 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)

⑦ご使用環境 (パソコン機種名、OS (Windows XP等)、周辺機器) ③バッファロー製品名 ④バッファロー製品のシリアルナンバー ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど) ※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。

This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY. 弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)